

CLT 8000 TYXAL+

www.deltadore.com

FR Notice d'installation

EN Installation guide

DE Installationsanleitung

IT Guida di installazione

ES Manual de instalación

PL Instrukcja instalacji

NL Installatiehandleiding

10 YEAR
AUTONOMY

X3D



Contenu / Contents / Inhalt / Contenuto / Contenido / Zawartość / Inhoud






Instructions

Bloc piles à l'intérieur /
Battery unit inside /
Mit Batterie-Block /
Blocco batterie all'interno /
Bloque de pilas en el interior /
Zestaw baterii wewnętrzny /
Batterijblok binnenin

	LS14500 x 3 - 3.6 V - 7,8 Ah - Lithium Autonomie 10 ans - Autonomy 10 years
	Consumption stand-by : < 10 µA Consumption : 120 mA max.
	868,30 MHz et 868,95 MHz (EN 300 220) - 100 m → 300m
	-10°C / +70°C
	-10°C / +55°C
	IP 31 IK 06
	75%
	89 x 168 x 24 mm 270 gr.
	R&TTE 1999/5/CE
	EN 50131-3 / RTC 50131-3 / EN 50131-6 / RTC 50131-6 / EN 50131-1 Grade 2
	Environmental class II
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement / Tamper alarm on opening or removal of unit / Sabotagekontakt : Auslösung beim Öffnen und Abreißen / Autoprotezione all'apertura e alla rimozione forzata / Autoprotección contra la apertura y el vandalismo / Funkcja antysabotażowa w przypadku próby wywarcia lub otwarcia / Automatische bescherming tegen opening en losrukken	
Important product information (2)	

3 Fixation / Mounting / Montage / Fissaggio / Fijación / Mocowanie / Bevestiging

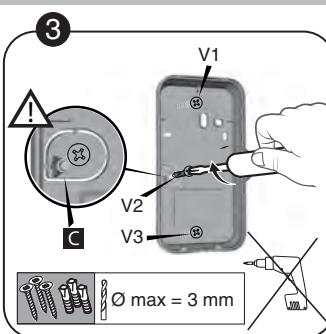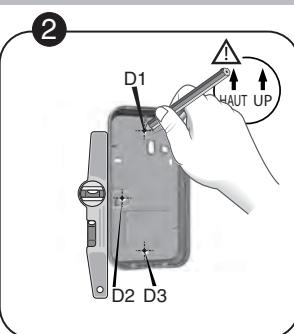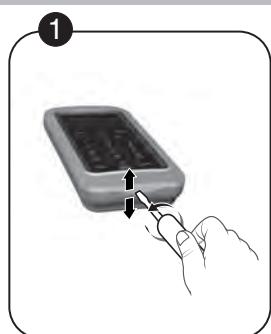

FR ① Séparez les 2 parties du boîtier.

② Tracez et percez les trous D1, D2 et D3.

③ Fixez le socle avec les vis V1, V2 et V3.
⚠ Ne pas détériorer ou perdre la pièce en caoutchouc C (nécessaire à l'autoprotection).④ Mount the base using screws V1, V2 and V3.
⚠ Do not damage or lose the rubber part C (required for the tamper alarm).⑤ Sockel mit Schrauben V1, V2 und V3 befestigen.
⚠ Gummiteil nicht beschädigen oder verlieren C (für Sabotageschutz).⑥ Fissare il supporto con le viti V1, V2 e V3.
⚠ Non danneggiare o perdere la parte in gomma C (necessaria all'autoprotezione).⑦ Fijar la base con los tornillos V1, V2 y V3.
⚠ no deteriore o pierda la pieza de caucho C (necesaria para la autoprotección).⑧ Zamocuj podstawę za pomocą wkrętów V1, V2 i V3.
⚠, by nie uszkodzić, ani nie zgubić elementu gumowego C (koniecznego do automatycznej ochrony).

IT ① Separare le 2 parti del prodotto.

② Tracciare dei segni e fare dei fori D1, D2 e D3.

③ Fissare il supporto con le viti V1, V2 e V3.
⚠ Non danneggiare o perdere la parte in gomma C (necessaria all'autoprotezione).④ Fijar la base con los tornillos V1, V2 y V3.
⚠ no deteriore o pierda la pieza de caucho C (necesaria para la autoprotección).

ES ① Separe las 2 partes de la carcasa.

② Señale y perfure los orificios D1, D2 y D3.

⑤ Zamocuj podstawę za pomocą wkrętów V1, V2 i V3.
⚠, by nie uszkodzić, ani nie zgubić elementu gumowego C (koniecznego do automatycznej ochrony).

PL ① Oddziel obie części obudowy.

② Wyznacz i wywierć otwory D1, D2 i D3.

⑥ Bevestig de basis met de vijzen V1, V2 en V3.
⚠ Wees voorzichtig dat u het rubberen deel niet beschadigt/ verliest C (nodig voor bescherming tegen vandalisme).

NL ① Scheid de twee delen van de behuizing.

② Markeer en boor de gaten D1, D2 en D3.

1 Présentation / Presentation / Beschreibung / Presentazione / Presentación / Prezentacja / Voorstelling

FR Avant d'utiliser le clavier, vous devez l'associer au système (voir notice installation système).

EN Before using the keypad, you must associate it with the system (refer to system installation guide).

DE Vor der Verwendung der Bedieneinheit müssen Sie diese dem System zuordnen (siehe Installationsanleitung System).


IT Prima di utilizzare la tastiera, associarla al sistema (Vedi istruzioni «Sistema»).

ES Antes de utilizar el teclado, debe asociarlo con el sistema (ver manual de instalación del sistema).

PL Przed użyciem klawiatury należy ją powiązać z systemem (patrz instrukcja instalacji systemu).

NL Voordat u het toetsenbord gebruikt, moet u het koppelen aan het systeem (zie handleiding).

2 Emplacement / Location / Einbauort / Posicionamento / Ubicación / Lokalizacja / Locatie

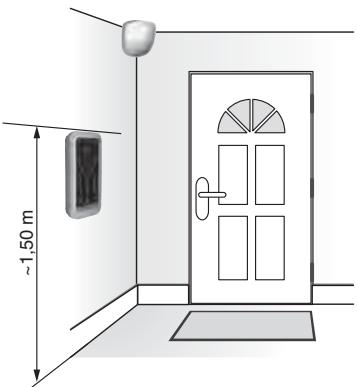

FR Il est conseillé d'installer le clavier près d'un des accès principaux, si possible protégé par un détecteur d'intrusion, et à hauteur du regard pour faciliter les manipulations.

EN It is advisable to install the keypad near one of the main entrances, if possible protected by an intrusion detector mounted at eye level for easier use.

DE Die Bedieneinheit sollte an einem der Hauptzugänge zur bequemen Bedienung in Augenhöhe installiert, und möglichst durch einen Einbruchmelder geschützt werden.


IT E' consigliato installare la tastiera vicino ad un accesso principale, se possibile protetta da un sensore di intrusione, e all'altezza uomo per facilitare l'utilizzo.

ES Se recomienda instalar el teclado cerca de uno de los accesos principales, protegido con un detector de intrusión si es posible, y a la altura de la vista para facilitar su manipulación.

PL Aby ułatwić obsługę, zaleca się montowanie klawiatury w pobliżu głównych wejść, na wysokości wzroku, w miarę możliwości zabezpieczając ją czujnikiem włamania.

NL Het wordt aanbevolen om het toetsenbord in de buurt van een van de hoofdingangen te installeren, indien mogelijk beveiligd door een bewegingsmelder, en op ooghoogte.

3 Mise en service / Activation / Inbetriebnahme / Attivazione / Activación / Uruchamianie / Inbedrijfstelling

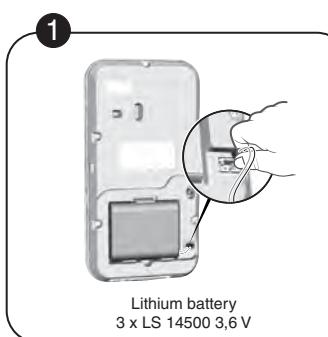

FR ① Mettez en place le bloc piles en respectant son sens.



② Refermez le boîtier et verrouillez-le.

EN ① Fit the battery unit, observing the right polarity.

② Close and lock the unit.

DE ① Batterie-Block unter Beachtung der Polung einsetzen.

② Gehäuse schließen und verriegeln.

IT ① Inserire il blocco batterie rispettando i poli

② Richiudere il prodotto e bloccarlo.

ES ① Coloque todas las pilas respetando la polaridad.

② Cierre la carcasa.

PL ① Włożyć zestaw baterii przestrzegając prawidłowego kierunku.

② Zamknij obudowę i zablokuj ją.

NL ① Plaats het batterijblok in de juiste richting.

② Sluit de behuizing en vergrendel deze.

5 Code d'accès / Access code / Zugangscode / Codice d'accesso / Código de acceso / Kod dostępu / Toegangscode					
FR A la mise en service, le code installateur est 123456. Pour créer, modifier ou supprimer un code d'accès, reportez-vous à la notice d'installation système.		ES El código de instalación para la activación es 123456. Para crear, modificar o eliminar el código de acceso compruebe el manual de instalación del sistema.			
EN Upon activation, the installer code is 123456. To create, modify or delete an access code, refer to the system installation guide.		PL Podczas uruchamiania kod instalatora to 123456. Aby utworzyć, zmienić lub usunąć kod dostępu, patrz instrukcja instalacji systemu.			
DE Bei der ersten Inbetriebnahme ist der Installateurcode auf 123456 eingestellt. Zum Erstellen, Ändern oder Löschen des ZugangsCodes bitte die Installationsanleitung des Systems beachten.		NL De standaard code is 123456. Als u een toegangscode wilt aanmaken, wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan de installatiehandleiding.			
IT All'avvio, il codice installatore è 123456. Per creare, modificare o cancellare un codice d'accesso, consultare le istruzioni «Sistema».					

6 Fonctionnement avec un système d'alarme / Operation with an alarm system / Betrieb mit einer Alarmanlage / Funzionamento con un sistema d'allarme / Funcionamiento con el sistema de alarma / Działanie z systemem alarmowym / Werking met alarmsysteem					
FR • Association avec un système d'alarme • Personnalisation de l'installation • Retour à la configuration usine	Voir notice d'installation système		IT • Associazione con un sistema d'allarme • Personalizzazione dell'installazione • Ritorno alla configurazione di fabbrica	Vedi le istruzioni «Sistema»	
EN • Association with an alarm system • Customising the installation • Restoring factory settings	Refer to system installation guide		ES • Asociación con el sistema de alarma • Personalización de la instalación • Volver a la configuración original	Ver manual de instalación del sistema	
DE • Verbindung mit einer Alarmanlage • Individuelle Konfiguration der Installation • Rückkehr zur Werkseinstellung	Siehe Installations-anleitung System		PL • Powiązanie z systemem alarmowym • Personalizacja instalacji • Przywrócenie konfiguracji fabrycznej	Patrz instrukcja instalacji systemu	

7 Changement de la pile / Changing the batteries / Batteriewechsel / Sostituzione delle batterie / Cambio de la pila / Wymiana baterii / Batterijblok vervangen						
		FR Le clavier signale son défaut pile en affichant un « » sur l'écran. En consultant le défaut concerné, si le clavier affiche défaut pile sur ce produit, le bloc piles est usé (< 2,7V). Avant d'ouvrir le boîtier, la centrale doit être en mode Maintenance (voir notice d'installation système).				
EN		EN The keypad shows its battery fault by displaying a on the screen. By viewing the relevant fault, if the keypad displays a battery fault on this product, the battery unit is dead (< 2,7V). Before opening the unit, the alarm control unit must be in Maintenance mode (refer to system installation guide).				
DE		DE Die Bedieneinheit meldet Batteriefehler durch Anzeigen von . Wenn beim Überprüfen des entsprechenden Fehlers die Bedieneinheit für das betreffende Gerät "Batteriefehler" anzeigt, ist der Batterie-Block leer (< 2,7V). Die Alarmzentrale muss sich beim Öffnen des Gehäuses im Wartungsmodus befinden (siehe Installationsanleitung System).				
IT		IT La tastiera segnala l'esaurimento delle batterie attraverso il simbolo sullo schermo. Consultando l'errore in questione, se la tastiera visualizza Errore batterie su questo prodotto, il blocco batterie è esaurito (< 2,7V). Prima di aprire il prodotto, mettere la centrale in modalità Manutenzione (Vedi istruzioni Sistema)				
ES		ES Cuando la pila del teclado se agota, aparece un en la pantalla. Si al consultar dicho error el teclado sugiere el cambio de pila del producto significa que las pilas se han agotado (< 2,7V). Antes de abrir la carcasa la central debe estar en modo de mantenimiento (ver manual de instalación del sistema).				
PL		PL Klawiatura sygnalizuje usterkę swojej baterii wyświetlając symbol „” na ekranie. Jeśli przy sprawdzaniu danej usterki klawiatura wyświetla usterkę baterii w tym produkcie, oznacza to, że zestaw baterii jest zużyty (< 2,7V). Przed otwarciem centrala powinna być w trybie konserwacji (patrz instrukcja instalacji systemu).				
NL		NL Het toetsenbord vermeldt batterij defect door op het scherm te tonen. Door het defect te raadplegen, als het toetsenbord batterij defect weergeeft, dan is de batterijblok bijna leeg (< 2,7V). Voor het openen van de behuizing moet de centrale in onderhoudmodus worden geplaatst (zie handleiding van systeem).				